

GT-B2100i

Uputstvo za upotrebu


- Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.
- Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda.
- Ovaj proizvod obuhvata određeni softver iz slobodnog/otvorenog izvora. Tačni uslovi licenci, izjava o odricanju, priznanja i napomene su dostupne na Samsungovom sajtu opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-3878SH
Serbian, 04/2013, Rev. 1.0




- Okrenite zavrtanj u smeru kretanja kazaljki sata da biste zaključali zadnji poklopac.



- Proverite da li je zadnji poklopac potpuno zatvoren i zavrtanj čvrsto zategnut da bi se izbeglo prodiranje vode.

Punjenje baterije

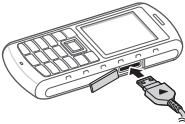

Električna utičnica

- Priključite manji kraj punjača u višenamensku utičnicu uređaja, a veći kraj punjača priključite u električnu utičnicu.
 - Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
- Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
 - Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.

Upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv

- Da biste uputili poziv, unesite broj telefona i pritisnite [**↵**].
- Da biste završili poziv, pritisnite [**✂**].
- Da biste pozvali nedavno pozivan broj, pritisnite [**↵**] da biste izabrali broj i ponovo pritisnite [**↵**] da biste birali broj.
- Da biste uputili poziv pomoću telefonskog imenika, pritisnite **<Meni>** → **Kontakti**, izaberite kontakt i pritisnite [**↵**].
- Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite [**↵**].

Slanje i pregled poruka

<Meni> → **Poruke**

Slanje poruka

- Pritisnite **Kreiraj poruku**.
- Pritisnite **<Dodaj>** da biste otvorili telefonski imenik.
- Izaberite kontakt.
 Ili, unesite broj kontakta.
- Listajte nadole i unesite tekstualnu poruku.
 Pogledajte deo "Unos teksta".
- Da biste uz poruku priložili datoteke, pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimediju** i izaberite datoteke.
- Pritisnite **<Pošalji>**.

Prikaz poruka

Pritisnite **Prijemno sanduče** i izaberite poruku koju želite da pročitate.

Slušanje FM radija

<Meni> → **Aplikacije** → **FM radio**

Aktiviranje FM radija


- Priključite slušalice na uređaj.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste uključili FM radio.
- Pritisnite **<Da>** da biste pokrenuli automatsko podešavanje.
 Korisnicima se može prikazati poruka za pokretanje automatskog podešavanja pri prvom pristupanju FM radiju.
- Upravljajte FM radiom pomoću sledećih tastera:

Tasteri	Funkcija
Taster za potvrdu	Uključivanje ili isključivanje FM radija.
Taster za navigaciju	<ul style="list-style-type: none">Levo/Desno: Fino podešavanje frekvencije. Gore/Dole: Podešavanje jačine zvuka.

Dodavanje radio stanica na listu omiljenih

- Priključite slušalice na uređaj.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj u** → **Omiljena lokacija**.
- Dodelite taster i pritisnite **<Izaberi>**.

Raspored uređaja

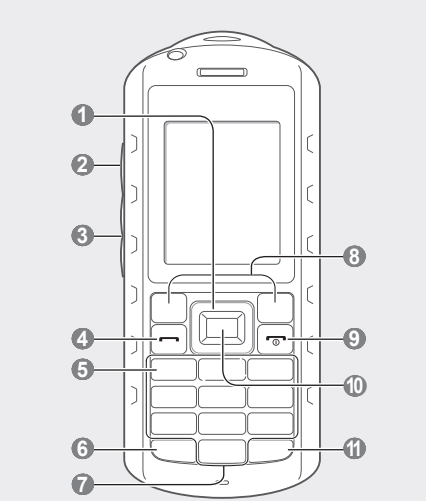

- Taster za navigaciju**
 U početnom ekranu, pristupite korisničkim menijima; u ekranu menija, listajte kroz opcije menija
 Predefinisani meniji se mogu razlikovati zavisno od dobavljača usluga
- Taster lampe**
 Aktivirajte lampu (pritisnite i držite)
- Taster za jačinu zvuka**
 Podesite jačinu zvuka
- Taster za pozivanje**
 Uputite ili prihvatite poziv; U početnom ekranu preuzmite nedavno birane, propuštene ili prihvaćene pozive
- Taster za govornu poštu**
 U početnom ekranu pristupite govornoj pošti (pritisnite i držite)
- Taster za zaključavanje tastature**
 U početnom ekranu zaključajte ili otključajte tastaturu (pritisnite i držite)

- Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice prilikom punjenja.

Umetanje memorijske kartice (opcija)

Uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.



Memorijska kartica

Umetnite memorijsku karticu kao što je prikazano na crtežu.

- Umetanjem memorijske kartice u pogrešnom smeru može oštetiti otvor za memorijsku karticu.

- Formatiranje memorijske kartice na računaru može izazvati nekompatibilnost sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćite vek trajanja memorijskih kartica.

- Taster za navigaciju**
 U početnom ekranu, pristupite korisničkim menijima; u ekranu menija, listajte kroz opcije menija
 Predefinisani meniji se mogu razlikovati zavisno od dobavljača usluga
- Taster lampe**
 Aktivirajte lampu (pritisnite i držite)
- Taster za jačinu zvuka**
 Podesite jačinu zvuka
- Taster za pozivanje**
 Uputite ili prihvatite poziv; U početnom ekranu preuzmite nedavno birane, propuštene ili prihvaćene pozive
- Taster za govornu poštu**
 U početnom ekranu pristupite govornoj pošti (pritisnite i držite)
- Taster za zaključavanje tastature**
 U početnom ekranu zaključajte ili otključajte tastaturu (pritisnite i držite)
- Tasteri sa brojevima i slovima**
- Softverski tasteri**
 Izvršite operacije prikazane u dnu ekrana
- Taster za uključivanje/isključivanje**
 Uključite ili isključite uređaj (pritisnite i držite); Prekinite poziv; U ekranu menija otkazite unos i vratite na Početni ekran
- Taster za potvrdu**
 U početnom ekranu pristupite ekranu menija; U ekranu menija izaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos
 Taster može imati drugu funkciju, u zavisnosti od regiona
- Taster za nečujni režim**
 U početnom ekranu aktivirajte ili deaktivirajte nečujni režim (pritisnite i držite)

Uključivanje ili isključivanje uređaja

Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite [**✂**], a zatim unesite PIN i pritisnite **<Potvrdi>**, ako je potrebno.

Isključivanje uređaja

Pritisnite i držite [**✂**].

- Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima ili opcijama uređaja,

Taster za navigaciju	Listajte do svakog menija.
Taster za potvrdu	Pokrenite meni ili aplikaciju.
<Meni>	Otvorite ekran menija.
<Nazad>	Vratite se na prethodni ekran.
[✂]	Zatvorite meni ili aplikaciju i vratite se u početni ekran.

- Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.
- Samsung nije odgovoran za gubitak lozinki ili ličnih informacija ili druga oštećenja uzrokovana nelegalnim softverom.

Uređaj prikazuje sledeće indikatore statusa pri vrhu ekrana:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nema SIM kartice		Aktiviran normalni profil
	Nema signala		Aktiviran nečujni profil
	Jačina signala		Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPRS mreža je povezana		Alarm je aktiviran
	Nivo napunjenosti baterije		Reprodukcija muzike je u toku
	Poziv je u toku		Reprodukcija muzike pauzirana
	Aktivirano preusmeravanje poziva		FM radio uključen
	Nova tekstualna poruka (SMS)		Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)		Umetnuta memorijska kartica
	Aktivirana funkcija SOS poruke		

Unos teksta

Promena režima unosa teksta	
Pritisnite [#]	Promenite mala u velika slova ili obrnuto, ili predite na numerički režim.
Pritisnite i držite [#]	Predite između T9 i ABC režima. U zavisnosti od regiona, korisnici mogu koristiti režim unosa za određeni jezik.
Pritisnite [✖]	Prebacite na režim simbola.
Pritisnite i držite [✖]	Izaberite režim unosa ili promenite jezik unosa.

T9 režim


- Pritisnite odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima za unos cele reči.
- Kada je reč pravilno prikazana, pritisnite [**0**] da biste uneli razmak. Ako se reč ne prikazuje, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste izabrali drugu reč.

ABC režim

Pritisnite odgovarajući taster sa brojem ili slovom dok se znak ne prikaže na ekranu.

Instaliranje SIM kartice i baterije

- Novčićem ili drugim predmetom okrenite zavrtanj suprotno od smeru kretanja kazaljki na satu da biste otključali zadnji poklopac.



- Ne koristite nokat za odvrtnje.


- Uklonite zadnji poklopac i umetnite SIM karticu.



- Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.

- Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

- Stavite bateriju i vratite zadnji poklopac.



Baterija

Režim brojeva

Pritisnite odgovarajući taster sa brojem ili slovom da biste uneli broj.

Režim simbola

Pritisnite odgovarajući taster sa brojem ili slovom da biste uneli simbol.

Ostale funkcije za unos teksta	
Pritisnite taster za navigaciju	Pomeranje pokazivača.
Pritisnite <Obriši>	Obrišite znake jedan po jedan.
Pritisnite i držite <Obriši>	Brzo brisanje znakova.
Pritisnite [0]	Unos razmaka.
Pritisnite [1]	Unos znakova interpunkcije.

Slušanje muzike

<Meni> → **Muzika**

Tasteri	Funkcija
Taster za potvrdu	Reprodukcija, pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Taster za navigaciju	<ul style="list-style-type: none">Levo: Preskakanje unazad (pritisnite); Skeniranje unazad u datoteci (pritisnite i držite). Desno: Preskakanje unapred (pritisnite); Skeniranje unapred u datoteci (pritisnite i držite).
Taster za jačinu zvuka	Podešavanje jačine zvuka.
1	Aktivacija virtuelnog 5.1 kanalnog surround sistema.
2	Izbor zvučnog efekta.
3	Uključivanje ili isključivanje nasumičnog režima.
4	Promena režima ponavljanja.
5	Promena prikaza muzike.

Pretraživanje Interneta

<Meni> → **Internet**

- Kada korisnici pristupaju **Internet** po prvi put, može se pojaviti poruka za kreiranje Internet profila.
- Pregledač ne mora da podržava neke WAP lokacije.

Navigacija kroz web stranice	
Tasteri	Funkcija
Taster za navigaciju	Listanje nagore i nadole na web stranici.
Taster za potvrdu	Izbor stavke.
<Nazad>	Vraćanje na prethodnu stranicu.
<Opcije>	Otvaranje opcija pregledača.

Prilagođavanje početnog ekrana

Prilagodite početni ekran sa aplikacijama, kontaktima, kalendarom i drugim opcijama.

- Prečice dodeljene za taster za navigaciju su onemogućene kada koristite pametan pasivni ekran na početnom ekranu.

<Meni> → **Podešavanja** → **Ekran** → **Početni ekran** → **Pametn pasivni ekran**.

Dodavanje stavki na pametan pasivni ekran

- Pritisnite **<Izmeni>** i izaberite stavke za prikaz na početnom ekranu.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** → **<Podesi>**.

Korišćenje pametnog početnog ekrana

Izaberite stavku na pametnom početnom ekranu i pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli stavku.

Slanje SOS poruka

- Kada je tastatura zaključana, pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta da biste poslali SOS poruku na unapred podešene brojeve.
- Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [**✂**].

Bezbednosne informacije



www.sar-tick.com

Ovaj proizvod ispunjava zahteve u pogledu nacionalnih SAR graničnih vrednosti od 2,0 W/kg. Specifične maksimalne vrednosti SAR možete pronaći u odeljku sa informacijama o SAR u ovom priručniku.

Kada proizvod nosite ili koristite tokom nošenja na telu, održavajte rastojanje od 1,5 cm od tela kako bi se obezbedila usklađenost sa zahtevima u pogledu izlaganja RF zračenju.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Ove informacije o bezbednosti obuhvataju sadržaj za mobilne uređaje. Neki sadržaj možda neće moći da se primeni na vaš uređaj. Da biste sprečili povređivanje sebe i drugih ili oštećenje uređaja, pre upotrebe uređaja pročitajte informacije o bezbednosti koje se odnose na uređaj.

- Korišćenje elektronskih uređaja u avionu može ometati elektronske navigacione instrumente aviona. Obavezno isključite uređaj tokom poletanja i sletanja. Nakon poletanja, uređaj možete koristiti u režimu letenja, ako to dozvoli osoblje u avionu.
- Elektronski uređaji u vašem automobilu mogu biti u kvaru zbog radiofrekventnih smetnji iz vašeg uređaja. Obratite se proizvođaču za više informacija.

Ne izlažite uređaj gustom dimu ili isparenjima
To može oštetiti spoljašnjost uređaja ili uzrokovati njegov kvar.

Ako koristite slušni aparat, obratite se proizvođaču za informacije o radiofrekventnim smetnjama
Radio frekvencija koju emituje uređaj može da stvara smetnje izvesnim slušnim aparatima. Pre korišćenja uređaja, obratite se proizvođaču da biste utvrdili da li će na vaš slušni aparat uticati radio frekvencije koje uređaj emituje.

Nemojte koristiti uređaj u blizini uređaja ili aparata koji emituju radio frekvencije, kao što su sistemi ozvučenja ili radio tornjevi
Radio frekvencije mogu uzrokovati neispravnost uređaja.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima
U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
Ne koristite uređaj na mestima za dolivanje goriva (benzinske pumpe), u blizini goriva ili hemikalija, ili u oblastima razaranja.
Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

- U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.
- Proverite da se kabl slušalica nije upleo u vašim rukama ili na predmetima u blizini.


Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka
Ako padnete, mogli biste da se povredite ili da oštete uređaj.

Ne bojte niti stavljajte nalepnice na uređaj
Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad.
Ako ste alergični na boje ili metalne delove uređaja, može se pojaviti svrab, ekcem ili oćicanje kože. Kada se ovo dogodi, prestanite da koristite uređaj i konsultujte svog lekara.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen
Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala može da povredite ruke i lice. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme
Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
Izbegavajte postavljanje uređaja i dodatne opreme pored vazdušnog jastuka ili u zoni aktivacije jastuka. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati
Vaš uređaj se može oštetiti ili može postati neispravan.
Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.



Upozorenje

Nepoštovanje bezbednosnih upozorenja i propisa može uzrokovati ozbiljne povrede ili smrt

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neuvršćene električne utičnice
Nezaštićene veze mogu uzrokovati električni udar ili požar.

Nemojte dodirivati kabl za napajanje mokrim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabla
To može dovesti do električnog udara.

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje
To može uzrokovati električni udar ili požar.

Ne koristite uređaj dok se puni ili dodirujete uređaj mokrim rukama
To može uzrokovati električni udar.

Nemojte kratkospajati punjač ili uređaj
To može uzrokovati električni udar ili požar ili kvar ili eksploziju baterije.

Ne koristite uređaj na otvorenom tokom grmljavine
To može dovesti do električnog udara ili neispravnosti uređaja.

Ako primetite čudne mirise ili zvukove koji dolaze iz uređaja ili baterije, ili ako vidite dim ili tečnost koja curi iz uređaja ili baterije, prestanite da koristite uređaj i odmah ga odnesite u servisni centar kompanije Samsung
Ukoliko to ne učinite, može doći do požara ili eksplozije.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje
Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Za vašu bezbednost i bezbednost drugih, koristite zdrav razum i imajte na umu sledeće savete:

- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Uverite se da možete da pristupite svom bežičnom uređaju bez skretanja pogleda sa puta. Ako primite dolazni poziv u nezgodnom trenutku, neka vašu govorna pošta odgovori na poziv umesto vas.
- Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvraćte vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključjenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite i prekinite razgovore koji bi mogli potencijalno da odvrte vašu pažnju sa puta.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača
Izbegavajte da uređaj punite duže od nedelju dana, jer preterano punjenje može skratiti radni vek baterije.

- Uređaj koji se ne koristi će se tokom vremena isprazniti i moraće da se napuni pre korišćenja.
- Isključite punjač iz izvora napajanja kada nije u upotrebi.
- Bateriju koristite samo u namenjenu svrhu.
- Čuvanje baterija van upotreb vremenom može smanjiti njihov potrebni vek i performanse. Takođe, može uzrokovati neispravnost ili eksploziju baterija, ili požar.
- Sledite sva uputstva u ovom priručniku da biste obezbedili najduži potrebni vek uređaja i baterije. Oštećenja ili loše performanse uzrokovane nepridržavanjem upozorenja i uputstavaa može poništiti garanciju proizvođača.
- Vaš uređaj se može pohabati tokom vremena. Neki delovi i popravke su pokriveni garancijom unutar perioda valjanosti, ali oštećenja ili propadanje uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu.

Kada koristite uređaj, imajte na umu sledeće
Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
Govorite direktno u mikrofoni.
Ne pokrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme u povezivanju ili pražnjenje baterije.



Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

OVAJ MOBILNI UREĐAJ ZADOVOLJAVA SMERNICE KOJE SE ODNOSE NA IZLAGANJE RADIOFREKVENTNIM TALASIMA
Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima (elektromagnetnim poljima na radio frekvenciji) koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.
Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Najviše SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj model uređaja su:

Maksimalna SAR vrednost za ovaj model i uslove pod kojima je zabeležena	
SAR vrednost za korišćenje pored glave	0.813 W/kg
SAR vrednost za korišćenje pored tela	0.915 W/kg

Stvarne SAR vrednosti uređaja u radu su obično znatno ispod gorenavedenih vrednosti. Razlog za to je što se, u cilju efikasnosti sistema i umanjenja smetnji na mreži, energija koju mobilni uređaj koristi automatski smanjuje kada se celokupna energija ne koristi za poziv. Što je izlazna snaga uređaja niža, to je niža SAR vrednost.

Koristite baterije, punjače, dodatnu opremu i materijal koje je odobrio proizvođač
Korišćenje generičke baterije ili punjača može skratiti radni vek uređaja ili uzrokovati kvar uređaja. To, takođe, može uzrokovati požar ili eksploziju baterije.
Koristite samo bateriju i punjač koje je odobrio Samsung i koji su posebno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija i punjač mogu izazvati ozbiljne povrede ili oštetiti uređaj.
Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Nemojte ispuštati punjač ili uređaj ili udarati po njima

Uređajem i punjačem rukujte pažljivo i pažljivo ih odlažite u otpad

- Bateriju ili uređaj nikada ne bacajte u vatru. Nikada ne postavljajte bateriju ili uređaj na ili u uređaje za grejanje, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Uređaj može da eksplodira ukoliko se pregreje. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja korišćene baterije ili uređaja.
- Uređaj nikada nemojte da lomite ili bušite.
- Izbegavajte da uređaj izlažete visokom pritisku, što može izazvati interni kratak spoj i pregrevanje.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja
Izbegavajte da uređaj i bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama.
Ekstremne temperature mogu da oštete uređaj i smanje kapacitet punjenja i vek trajanja uređaja i baterije.

Vodite računa o vašem uređaju i koristite ga pravilno

Nemojte kvasiti uređaj
Vlaga i tečnosti mogu da oštete delove ili elektronska kola unutar uređaja.
Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.
Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Uređaj skladištite samo na ravnim površinama
Ako vaš uređaj padne može biti oštećen.

Ne skladištite uređaj na veoma toplim ili veoma hladnim mestima. Preporučuje se da uređaj koristite na temperaturama od 5 °C do 35 °C
Uređaj ne skladištite na veoma toplim mestima, kao što je unutrašnjost automobila leti. Na taj način može doći do neispravnosti ekrana, oštećenja uređaja ili eksplozije baterije.
Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (na primer, na instrument tabli automobila).
Bateriju skladištite na temperaturama od 0 °C do 45 °C.

Nemojte držati uređaj sa metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice
Vaš uređaj se može izgrebati ili može postati neispravan.
Ako polovi baterije dođu u dodir sa metalnim predmetima, to može izazvati požar.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj
U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ako je vašem uređaju potrebno servisiranje, odnesite ga u Samsungov servisni centar.
Nemojte rastavljati niti probađati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.
Isključite uređaj pre uklanjanja baterije. Ako bateriju uklonite kada je uređaj uključen, to može dovesti do neispravnosti uređaja.

Kada čistite uređaj, imajte na umu sledeće
Obrisite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
Očistite polove baterije pomoću vate ili peškira.
Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente. Na taj način može doći do promene boje ili korozije spoljašnjosti uređaja ili može doći do električnog udara ili požara.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen
Vaš uređaj je možda neispravan.

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj
Ukoliko dopustite nekvalifikovanu osobu da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

SIM karticama, memorijskim karticama ili kablovima rukujte pažljivo
Prilikom umetanja kartice ili povezivanja kablova na uređaj, uverite se da je kartica umetnuta ili kabl povezan na odgovarajućoj strani.
Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.

- Sprečite da baterija dođe u dodir sa metalnim predmetima, jer to može da stvori vezu između + i – pola baterije i dovede do privremenog ili trajnog oštećenja baterije.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima
Može se desiti da baterija procuri.
Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Ne koristite niti skladištite uređaj u oblastima sa visokim koncentracijama prašine ili čestica u vazduhu
Prašina ili strane čestice mogu uzrokovati neispravnost uređaja i mogu uzrokovati požar ili električni udar.

Ne grizite niti sisajte uređaj ili baterije
Na taj način se uređaj može oštetiti ili prouzrokovati eksplozija ili požar.
Deca ili životinje se mogu ugušiti malim delovima.
Ukoliko uređaj koristite deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta
Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije
Za bezbedno odlaganje vaše litijum-jonske baterije, obratite se najbližem ovlašćenom servisnom centru.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja
Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregreao
Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome opекotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.

Ne koristite uređaj kada je zadnji poklopac skinut
Baterija može ispasti uz uređaja, što može dovesti do oštećenja ili neispravnosti.


Ako vaš uređaj ima blis ili svetlo kamere, ne koristite blis blizu očiju ljudi ili kućnih ljubimaca
Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima
Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestice. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.
Ako je iko u vašem srodstvu doživelo napade ili nesvesticu prilikom korišćenja sličnog uređaja, pre korišćenja uređaja obratite se lekaru.
Ako osećate nelagodnost, kao što je grčenje mišića, ili ste dezorijentisani, prestanite da koristite uređaj i odmah se posavetujte s lekarom.
Da biste sprečili naprezanje očiju, tokom korišćenja uređaja pravite česte pauze.

- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrisite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.
- Umetanje kartice ili povezivanje kabla na silu ili na nepropisan način može uzrokovati oštećenja višenamenske utičnice ili drugih delova uređaja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve
U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Zaštitite lične podatke i sprečite gubitak ili zloupotrebu osetljivih informacija
Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka.
Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.
Pažljivo pročitajte ekran sa dozvolama kada preuzimate aplikacije. Budite posebno oprezni sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših ličnih podataka.
Redovno proveravajte svoje naloge na neodobrene ili sumnjive transakcije. Ako pronađete bilo koji znak zloupotrebe vaših ličnih podataka, obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili promene podataka o nalogu.
U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promenite šifre na vašim nalogima da biste zaštili svoje lične podatke.
Izbegavajte upotrebu aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj šablonom, šifrom ili PIN kodom.



Oprez

Nepoštovanje bezbednosnih upozorenja i propisa može uzrokovati povrede ili oštećenje imovine

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja
Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije.
Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.
Korišćenje LTE veze za prenos podataka može izazvati smetnje kod drugih uređaja, kao što su audio oprema i telefoni.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama, u avionu ili u automobilskoj opremi čiji rad radio frekvencija može da ometa
Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
Da biste umanjili moguće smetnje na pejsmejkeru, uređaj koristite samo na strani tela koja je suprotna od strane sa pejsmejkerom.
Ako koristite medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme pre upotrebe uređaja da biste utvrdili da li će na tu opremu uticati radio frekvencije koje uređaj emituje.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji
Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritisakanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritisakajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje budete imali neugodnosti tokom ili nakon takve upotrebe, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice
Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
Izloženost jakim zvucima prilikom hodanja može da vam odvrti pažnju i dovede do nesreće.
Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovori ili muziku.
U svim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u svim okruženjima ili dodirnite metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.
Ne koristite slušalice tokom vožnje automobila ili bicikla. Na taj način može se odvratiti vaša pažnja i uzrokovati nesreća, a to može biti i protivzakonito, u zavisnosti od regiona.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal
Ne distribuirajte materijal zaštićen autorskim pravima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Imajte na umu sledeće informacije u vezi funkcije voodootpornosti
Vaš uređaj je testiran u kontrolisanim uslovima i utvrđeno je da je otporan na prašinu i otporan na vodu pod određenim okolnostima (zadovoljava zahteve klasifikacije IP67, kao što je opisano međunarodnim standardom IEC 60529 - Stepeni zaštite obezbeđeni kućištima [IP kod]; uslovi testiranja: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 metar, 30 minuta). Upkos toj klasifikaciji, vaš uređaj nije otporan na oštećenja pod uticajem vode u svima situacijama.
Nepravilno zatvoreni poklopci, produženo uranjanje u vodu, i/ili preveliki pritisak mogu izazvati curenje i omogućiti da voda uđe u uređaj. Nemojte namerno uranjati uređaj u vodu, dopustiti da uređaj dođe u dodir sa vodom ili ga izlagati vlaži.
Nepropisno zapljivanje poklopaca, prekomerna izloženost prašini i/ili preveliki pritisak mogu izazvati prodor prašine. Ne izlažite prašini i/ili pesku u dužem periodu.
Vaš uređaj je složen elektronski uređaj. Zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja. Spoljašnja oštećenja uređaja mogu smanjiti njegovu zaštitu od oštećenja usled uticaja vode. Nemojte umetati oštre predmete u slušalice ili bilo koji od zvučnika, mikrofoni, ventilacioni otvor ili otvore prijemnika, jer zaštitna površina može naprsnuti i omogućiti prodiranje vode i prašine.




Deklaracija o usklađenosti

Detalji proizvoda

Za sledeće

Proizvod : GSM BT mobilni telefon

Model : GT-B210G



0168

Deklaracija i primenljivi standardi

Ovim izjavljujemo da je gorenavedni proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima direktive R&TTE (1999/5/EC) primenom sledećeg:

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1 : 2012
	EN 62479 : 2010
	EN 62311 : 2008
	EN 62208-1 : 2006
	EN 62208-2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
RADIO	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

i direktivom (2011/65/EU) o ograničenju korišćenja određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.

Procedura procene usklađenosti o kojoj se govori u okviru članu 10 i detaljnije u dodatku [IV] direktivi 1999/5/EC praćena je uz prisustvo sledećih obaveštenih entiteta:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK

Oznaka identifikacije: 0168

Predstavnik u EU

Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.03.18

(mesto i datum izdavanja)

Joong-Hoon Choi / Menadzer laboratorije

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsung servisnog centra. Adresu ili broj telefona Samsung servisnog centra potražite garantnoj kartici ili se obratite prodavcu kod kojeg ste kupili proizvod.